

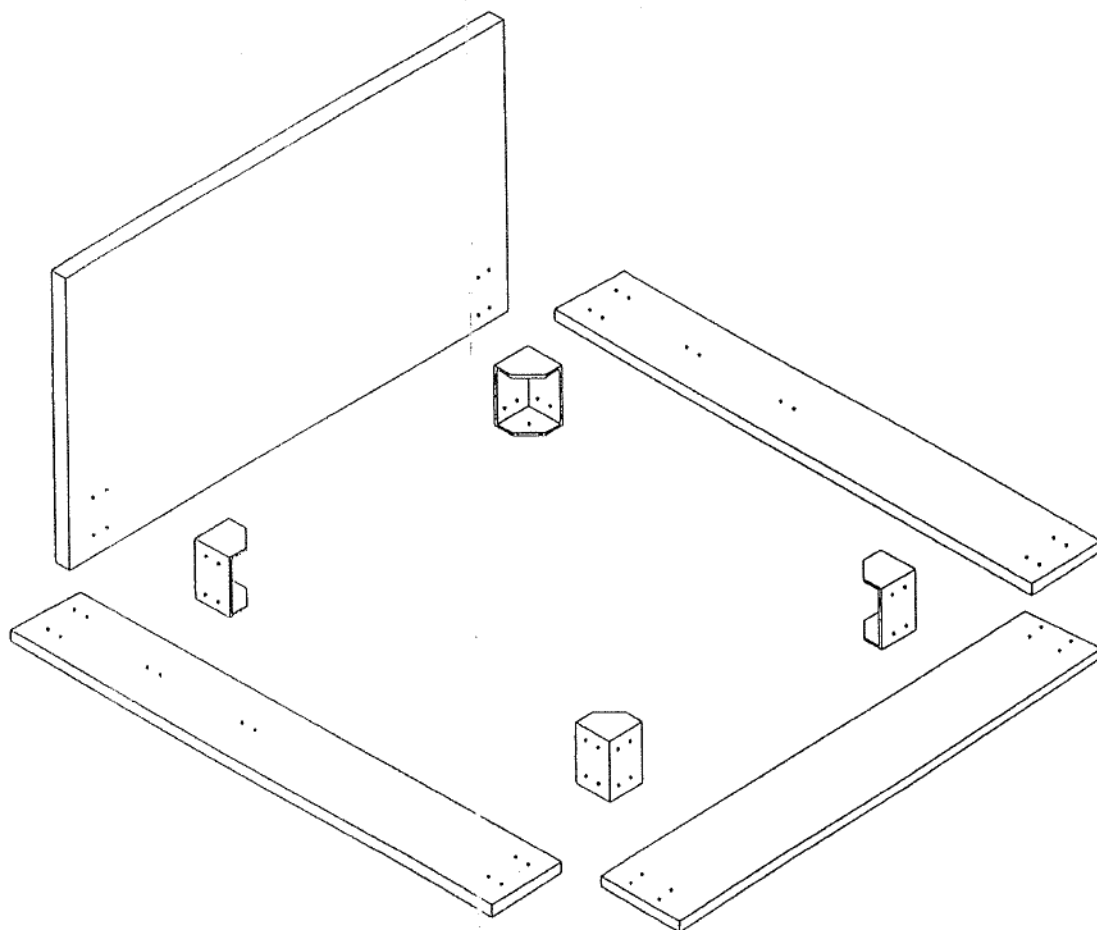


INSTRUCTIUNI DE MONTAJ


LADA

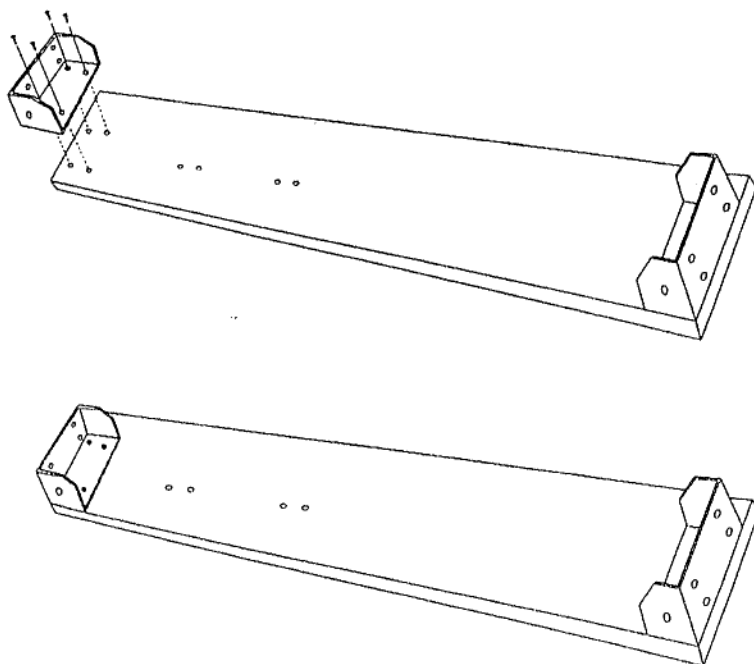


ASAMBLATI LATERALELE PATULUI FOLOSIND COLTARELE. ATENTIE GAURILE COLTARULUI SA FIE INDREPTATE SPRE PODEA

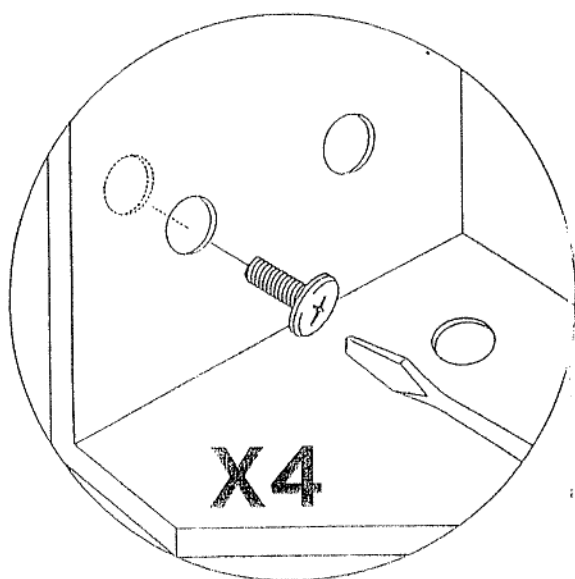


MONTATI PARTEA DIN FATA IN DREPTUL LATERALELOR. FIXATI HUSA PORNIND DIN COLTURILE PANOULUI DIN FATA

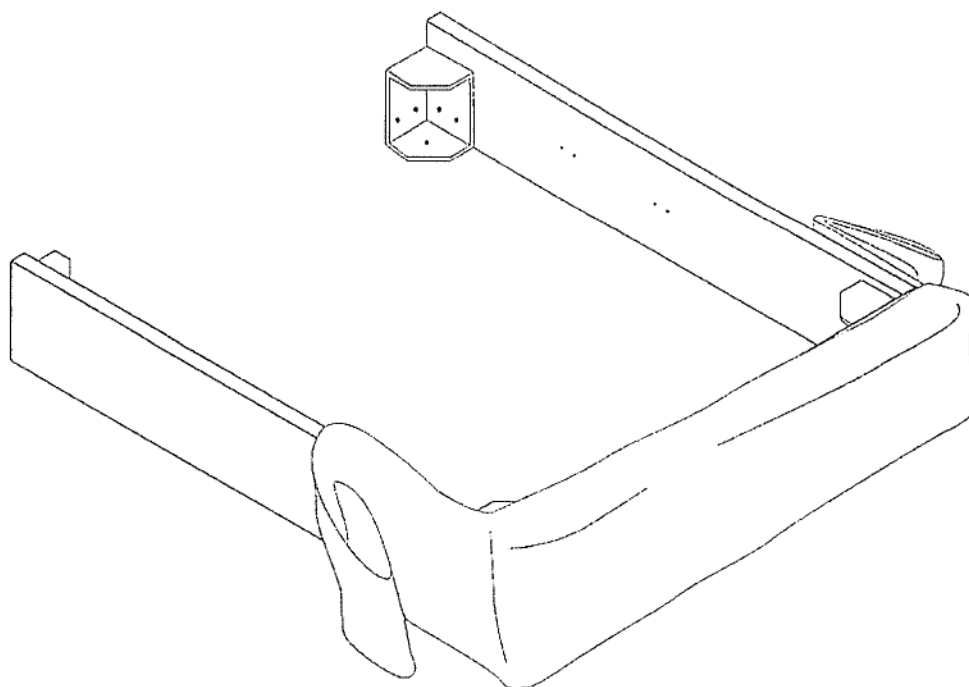

FIXATI BARA DE SUSTINERE A LAZII IN CENTRUL LATERALELOR CU SURUBURI AUTOFILETANTE

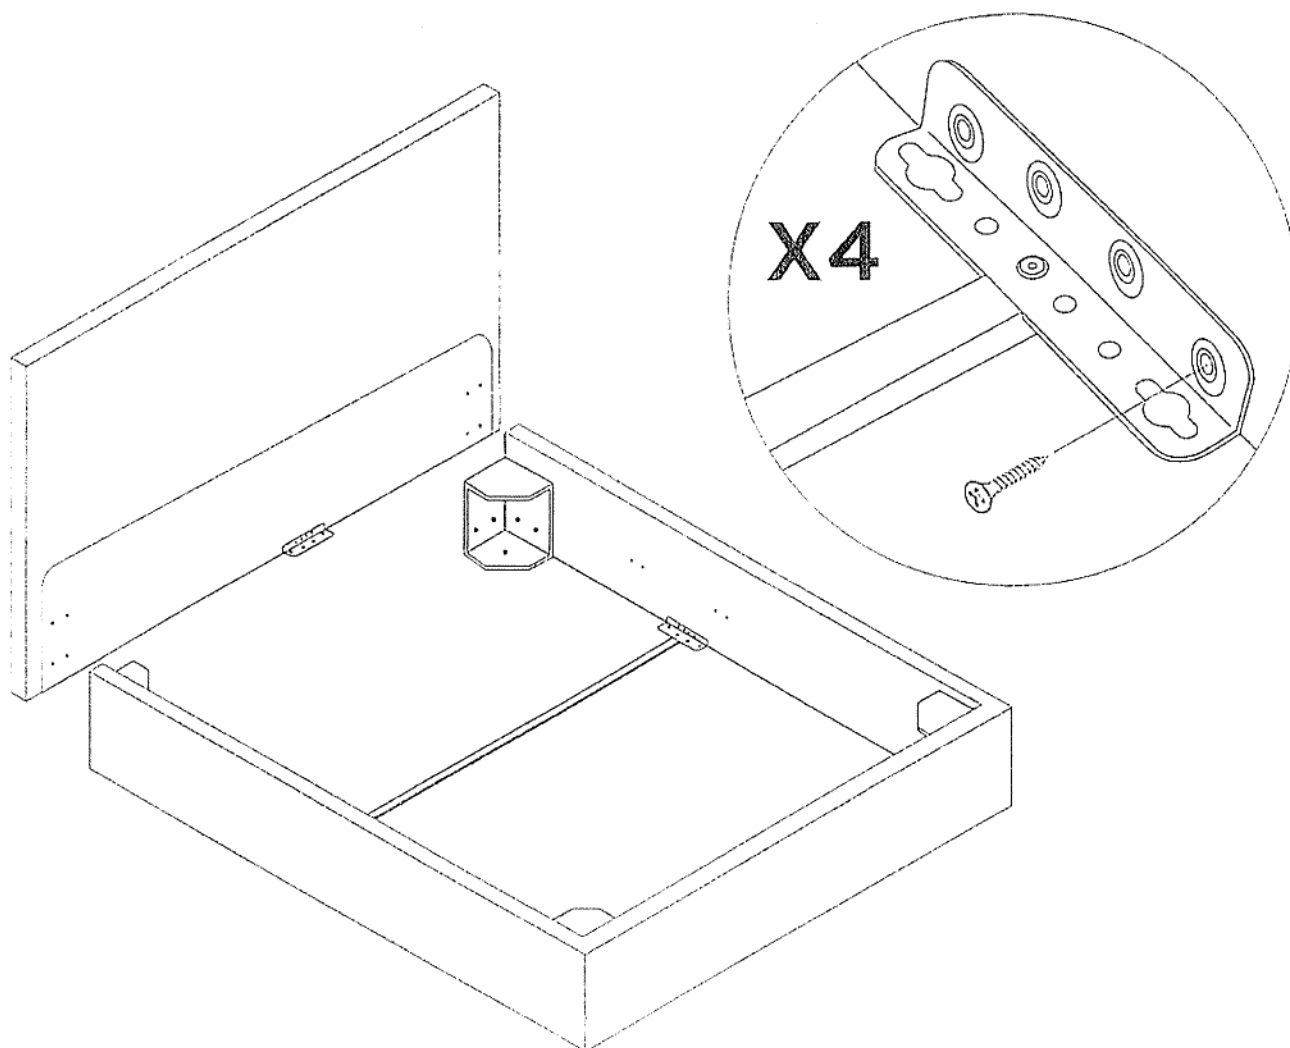

MONTATI PLACA DE LA BAZA (FUNDUL LAZII DE PAT) PRIN CULISARE ASTFEL INCAT SA SE SPRIJINE PE CLEME SI COLTARE.
PICIOARELE SE MONTEAZA IN DREPTUL GAURILOR

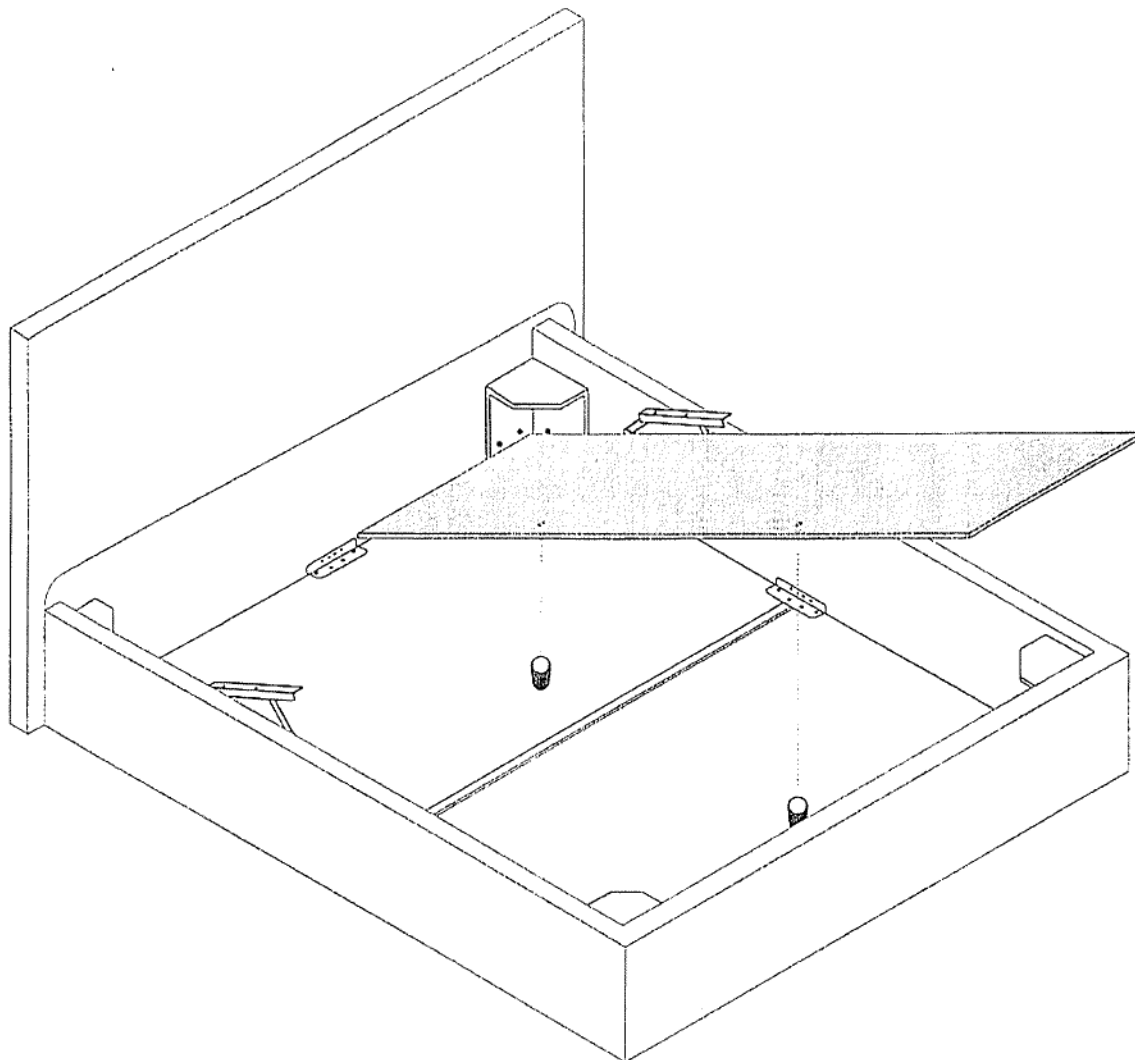

MONTAJUL PICIOARELOR SE FACE PRIN INSURUBARE. MONTATI A DOUA PLACA (PARTEA FARA GAURI) PRIN CULISARE, ACEASTA SE VA SPRIJINI PE PICIORUL DIN MIJLOC

